

AIRIS

OnePAD Series



Manual de usuario

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	Pág. 1
1.1 Recomendaciones de primer uso	Pág. 1
1.2 Contenido del paquete	Pág. 2
1.3 Características principales	Pág. 2
2. DESCRIPCIÓN DEL TABLET	Pág. 3
2.1 Presentación	Pág. 3
2.2 Carga de la batería	Pág. 4
2.3 Introducir y usar una tarjeta de memoria	Pág. 4
2.4 Conectar y usar un dispositivo USB	Pág. 5
3. COMENZAR A UTILIZAR LA TABLET	Pág. 7
3.1 Encender y apagar la Tablet	Pág. 7
3.2 Introducción de datos: teclado y pantalla táctil	Pág. 8
3.3 Pantalla de Inicio	Pág. 10
3.4 Aplicaciones	Pág. 11
3.5 Menús	Pág. 12
3.6 Notificaciones	Pág. 14
4. CONECTARSE A INTERNET	Pág. 15
4.1 Red inalámbrica (Wi-Fi)	Pág. 15
5. NAVEGAR POR INTERNET	Pág. 18
6. GESTIONAR APLICACIONES	Pág. 21
7. CONFIGURAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA	Pág. 23
8. ESPECIFICACIONES	Pág. 24
9. NOTAS DE SEGURIDAD	Pág. 25

1. INTRODUCCIÓN

Desde AIRIS queremos agradecerle la compra de nuestro modelo OnePAD TAB731. Le deseamos que la disfrute y por favor lea y conserve todas las instrucciones de uso antes de utilizar la unidad.

1.1 Recomendaciones de primer uso

Vamos a proporcionarle unas breves recomendaciones que esperamos le sean de utilidad a lo largo de la vida de su nueva Tablet

Cuenta Gmail: las Tablets necesitan una cuenta de correo electrónico de gmail.com. Cuando configure su cuenta en el Google Play o cree una nueva cuenta, guarde los datos de la misma, tanto de la cuenta como de la contraseña. Esta cuenta puede serle de utilidad, si por ejemplo necesita desbloquear su Tablet por la introducción errónea del patrón de seguridad o clave de acceso.

Antivirus: una vez tenga acceso a la descarga de aplicaciones en el Google Play le recomendamos que instale un antivirus. Hay mucha variedad, tanto gratuitos como de pago. La instalación del mismo le puede evitar futuros problemas con software malicioso que puede introducirse en su dispositivo, navegando por la red o descargando aplicaciones.

Carga de la batería: procure realizar procesos de carga completos. Es decir, cuando el nivel de batería de su Tablet le indique que está a punto de agotarse, conéctela a la red eléctrica. Conecte la Tablet al cargador, enchúfelo y déjela que cargue hasta el final. Esto le permitirá mantener la durabilidad de su batería. Así mismo, aunque no es necesario, se recomienda no usar la Tablet durante el periodo de carga.

Proteja su Tablet: los golpes pueden dañar el dispositivo internamente de forma fatal. Se recomienda el uso de una funda ajustada al tamaño y características de la unidad adquirida, de manera que en caso de caída o golpe, pueda evitar las roturas físicas de los distintos componentes.

1.2 Contenido del paquete

Por favor, asegúrese de que los siguientes artículos se incluyen en el paquete. En caso de que no se encuentre algún artículo, contacte, por favor, con su vendedor.

- Tableta AIRIS OnePAD TAB731
- Adaptador de corriente
- Manual de usuario
- Condiciones de garantía y otra información
- Cables USB



Este paquete puede contener bolsas de plástico u otros materiales peligrosos para los niños. Asegúrese de desechar el embalaje de manera segura.


1.3 Características principales

Navegue por Internet, gestione su correo electrónico y reproduzca archivos multimedia con facilidad.

- Pantalla Multitáctil 7" Capacitiva
- Gráficos integrados compatibles 720
- Sistema Operativo Android 4.0.4
- Conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad (WiFi)
- Compatible con los formatos de archivos más comunes de vídeo, audio e imágenes
- Capacidad de almacenamiento ampliable mediante la utilización de tarjetas micro SD/SD-HC.
- Conectividad USB para la utilización de un ratón, teclado, memorias y mucho más.
- Batería recargable de alta duración de 3.000mAh de mas de 4 horas de duración.

2. DESCRIPCIÓN DEL TABLET

2.1 Presentación

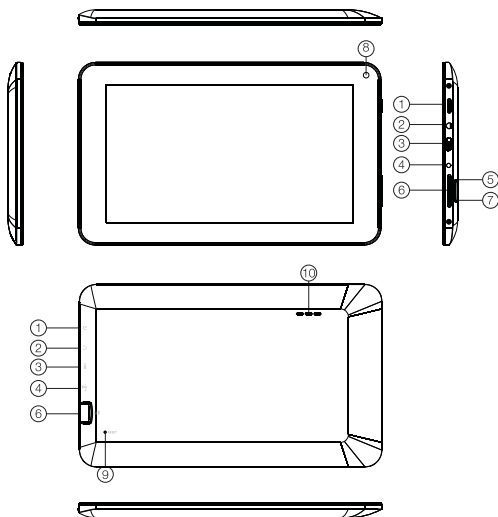

1. Encendido/Apagado
2. Conexión Auriculares
3. Conexión Micro USB
4. Conexión Cargador DC
5. Volumen +
6. Ranura Tarjetas
7. Volumen -
8. Cámara
9. Reinicio
10. Altavoz

2.2 Carga de la batería

La Tablet incorpora una batería recargable de alta duración de mas de 4 horas de duración.

Es recomendable cargar la batería al menos 4-5 horas antes de utilizar la Tablet.

¿Cómo cargar la batería?

1. Conecte un extremo del adaptador de corriente AC/DC a una toma de pared AC 110-240V.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la clavija de la Tablet.
3. Desconecte el adaptador de corriente cuando la batería esté totalmente cargada.
4. Es recomendable cargar la Tablet a temperatura ambiente. Si le es posible, sáquela de la funda, si la tuviese, para evitar un sobrecalentamiento excesivo en el proceso de carga.

Al reducirse la carga de batería por debajo del 18% la tableta entra en modo ahorro de energía por lo que juegos y aplicaciones que requieran un rendimiento elevado no funcionarán con normalidad.



En caso de hacer un uso incorrecto de la batería, ésta podría dejar de funcionar con normalidad. No desmonte, incinere ni caliente el aparato. Evite que el equipo esté en contacto con la luz directa, o en un coche con las ventanillas bajadas. No conecte el equipo a fuentes de energía diferentes de las indicadas en este manual o en la etiqueta ya que una negligencia de este tipo podría provocar un sobrecalentamiento o incluso una descarga eléctrica.

2.3 Introducir y usar una tarjeta de memoria

Este dispositivo admite tarjetas de memoria micro SD/SD-HC. Puede ampliar la capacidad de almacenamiento de su Tablet introduciendo una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta micro SD.

¿Cómo introducir una tarjeta de memoria?

1. Coloque la tarjeta de memoria frente a la ranura para tarjetas. La parte metálica de la tarjeta debe ir hacia arriba (hacia la pantalla).
2. Deslice la tarjeta dentro de la ranura. Introduzca la tarjeta micro SD hasta que se quede fija en su lugar.

¿Cómo acceder a los archivos de la tarjeta de memoria?

a. Desde la pantalla de inicio, pulse sobre **Explorador de Archivos** para mostrar la pantalla del explorador de archivos.



b. Pulse sobre **Tarjeta SD** para mostrar todos los archivos y carpetas almacenados en la tarjeta micro SD.

! No intente introducir ningún otro objeto diferente a una tarjeta de memoria micro SD en la ranura para tarjetas. Las tarjetas de memoria compatibles encajan con facilidad en la ranura para tarjetas; compruebe la alineación de la tarjeta si ofreciera resistencia.

! No fuerce la entrada de la tarjeta. Evite tocar los contactos dorados de la tarjeta de memoria.

2.4 Conectar y usar un dispositivo USB

La Tablet dispone de 1 puerto micro USB para poder conectar un dispositivo USB.


- Un dispositivo de almacenamiento USB será reconocido de forma automática al ser conectado.
- Puede utilizar cables USB para conectar los dispositivos al ordenador.

¿Cómo acceder al dispositivo USB para ver los archivos?

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Explorador de Archivos** para mostrar la pantalla del explorador de archivos.
- Pulse sobre **Almacenamiento USB** para mostrar todos los archivos y carpetas almacenados en el dispositivo USB número 1.

¿Cómo retirar un dispositivo de almacenamiento?

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Ajustes**.

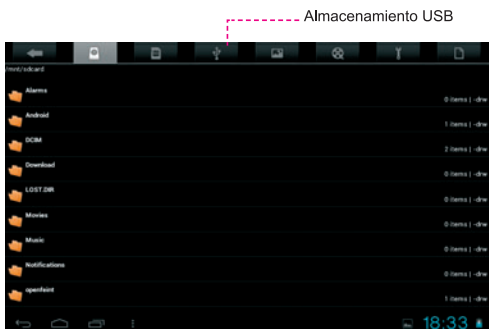

- Vaya hasta **Almacenamiento**.
- Busque el dispositivo que quiere dejar de utilizar, y pulse sobre **Desmontar** o **Desactivar**.
- Desconecte el dispositivo USB del puerto USB o extraiga la tarjeta de memoria.



No retire una tarjeta de memoria o dispositivo USB mientras se están escribiendo o leyendo datos para evitar daños o que se pierdan estos datos.

3. COMENZAR A UTILIZAR LA TABLET

3.1 Encender y apagar la Tablet

¿Cómo encender la Tablet?

Presione el botón de encendido/apagado hasta que se encienda la pantalla. Espere hasta que aparezca la pantalla de Inicio y proceda a desbloquear el dispositivo para luego utilizarlo con normalidad; en ese momento la Tablet estará lista para ser utilizada.


Por motivos de seguridad, su Tablet AIRIS OnePAD basada en Android viene bloqueada por defecto y es necesario desbloquearla antes de poder utilizarla con normalidad.

El método de bloqueo utilizado como predeterminado le mostrará una pantalla de bienvenida en la que, además de la fecha y la hora, aparecerá un candado. Para desbloquear la Tablet necesitará presionar con el dedo sobre el candado y, sin levantar el dedo de la pantalla, desplazar a la derecha el círculo hacia el candado abierto.

Una vez alcanzado ese extremo, la Tablet será desbloqueada y podrá usarla con normalidad. Este proceso puede ser llevado a cabo tanto presionando con el dedo en la pantalla como con un ratón conectado a través del puerto USB.


Si este proceso de bloqueo automático le resulta incómodo y prefiere evitarlo, o bien quiere usar uno más avanzado basado en una clave, PIN o patrón, puede modificar su funcionamiento en:

Ajustes – Seguridad – Bloqueo de pantalla

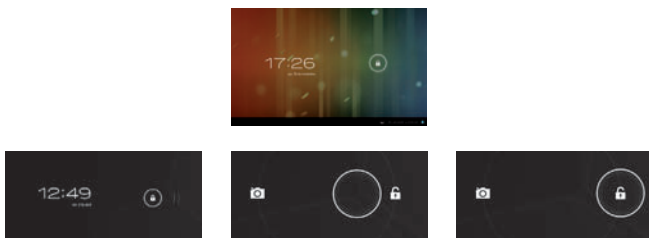

¿Cómo apagar la Tablet ?

1. Pulse el botón de encendido/apagado, aparecerá un mensaje con opciones.

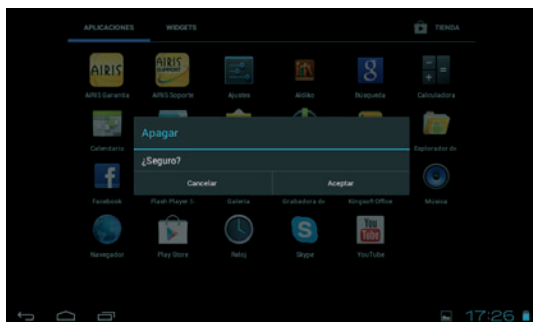

2. Pulse sobre **Aceptar** para apagar la Tablet.



Pulse el botón de reset para forzar la desconexión del dispositivo en caso de que la Tablet no responda durante un periodo de tiempo prolongado.

3.2 Introducción de datos: teclado y pantalla táctil

La Tablet incorpora una pantalla táctil sobre la que se mostrará un teclado flotante. A través de estos elementos podrá utilizar su dispositivo.

TECLADO

El teclado flotante aparecerá en pantalla cuando presione sobre un campo de texto, un diálogo que requiera su intervención o algún dato...

Además podrá conectar un teclado USB, aunque en este caso puede que no todas las teclas y/o funciones estén disponibles.

PANTALLA TÁCTIL

La pantalla con la que está equipada su Tablet es táctil y puede “sentir” el desplazamiento y presión ejercidos por su dedo o por un puntero o Stylus. Su funcionamiento es parecido al de un ratón conectado a un ordenador y le permitirá desplazarse entre las distintas opciones, seleccionar elementos, abrir y cerrar aplicaciones...


- Hacer Click – Pulse sobre el elemento.
- Mostrar opciones – Pulse y mantenga pulsado sobre un elemento para acceder a otras opciones disponibles.
- Arrastrar – Pulse, mantenga pulsado y desplace por la pantalla hasta el lugar deseado.

Suelte entonces el dedo/stylus.

- Desplazarse – Puede mover arriba/abajo o izquierda/derecha las páginas o menús desplazando el dedo sobre la pantalla en la dirección indicada.

OTROS MÉTODOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS

Puede utilizar el adaptador USB incluido con la Tablet para conectar tanto un teclado como un ratón USB.

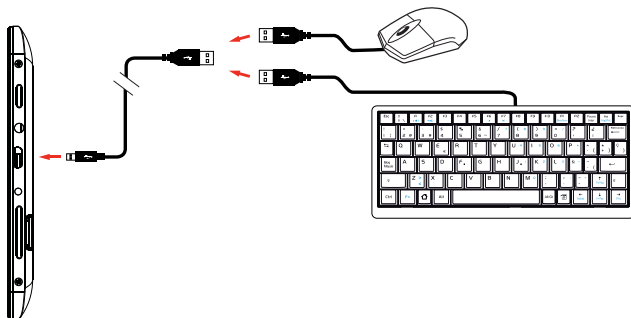

3.3 Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida cuando enciende su Tablet.



Nombre		Descripción
1	Barra de notificaciones	Muestra iconos de notificaciones como mensajes y alarmas; pulse en la barra para abrir el panel al completo. La parte derecha de la barra también muestra información de estado como la hora, nivel de batería y la intensidad de la señal de red.
2	Complementos	Estos complementos (también conocidos como gadgets o Widgets) son pequeñas aplicaciones que puede utilizar desde su pantalla de inicio. Si desea añadir complementos, vaya al escritorio de Widgets para arrastrar el que quiera añadir sobre la pantalla de inicio.
3	Iconos	Pulse para abrir una aplicación o carpeta.
4	Acceso directo a aplicaciones	Pulse para ver el escritorio con todas las aplicaciones instaladas en la Tablet. Desplácese a la izquierda o a la derecha para ver el contenido de todos los escritorios disponibles y su contenido.

3.4 Aplicaciones

Si desea abrir una aplicación, pulse sobre el acceso directo a aplicaciones de la pantalla de inicio o bien sobre el icono de la misma.



APLICACIONES PREINSTALADAS

Su Tablet dispone de algunas aplicaciones previamente instaladas. Entre estas aplicaciones se incluyen:



Navegador de páginas Web



Explorador de archivos



Gestor de correos electrónicos



Hora actual / Alarma



Visualizar fotografías y videos




Reproductor de música

3.5 Menús

Existen dos tipos de menús.

1. Menús de opciones Rápidas.


Los menús de opciones rápidas contienen funciones relacionadas con la pantalla actual o aplicación. Si desea ver un menú de opciones, presione el botón menú.

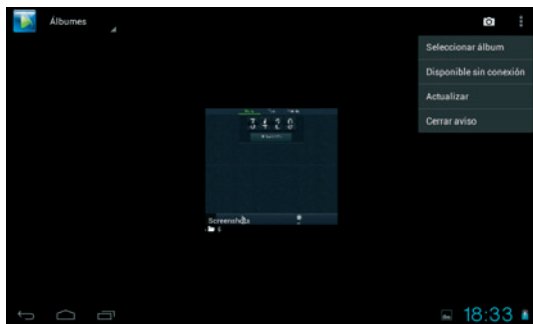

No todas las pantallas o aplicaciones contienen un menú de opciones; si no existiera, no pasará nada si presiona el botón menú.

1. Menús contextuales.

Los menús contextuales incluyen funciones relacionadas con un objeto específico en pantalla. Si desea ver un menú contextual, pulse y mantenga pulsado sobre un objeto de la pantalla.

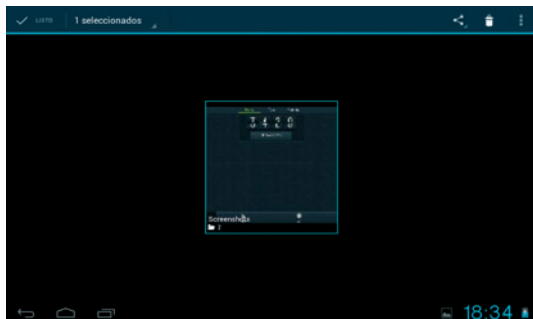


No todos los objetos tienen menú contextual; si no existiera, no ocurrirá nada cuando pulse sobre el objeto.

3.6 Notificaciones

Los iconos que aparecen en la barra de Notificaciones en la parte inferior de la pantalla le alertarán sobre mensajes, alarmas u otros eventos. Puede leer y responder a las notificaciones abriendo completamente el panel de Notificaciones.

Pulse sobre las Notificaciones para abrir el panel de **Notificaciones** o bien presione en la pantalla de Inicio sobre el botón menú y después pulse en Notificaciones para abrir el panel de Notificaciones.

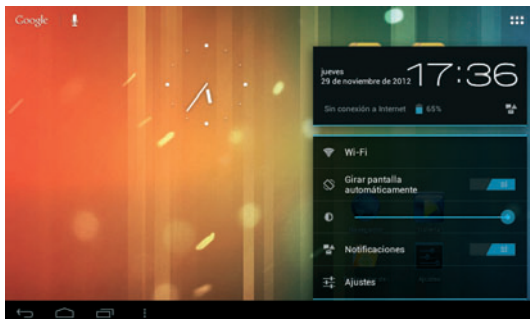

¿Cómo actuar con una notificación?

- Pulse sobre la Notificación

¿Cómo cerrar el panel de Notificaciones?

- Pulse fuera del área de Notificaciones, o;
- Pulse sobre una Notificación y arrástrela fuera de la lista.

4. Conectarse a Internet

Este dispositivo puede conectarse a Internet a través de redes de datos inalámbricas Wi-Fi. La tecnología inalámbrica Wi-Fi ofrece acceso a Internet sin cables, aunque la distancia de alcance variará en función del entorno y del router Wireless utilizado.

4.1 Red inalámbrica (Wi-Fi)

REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN WI-FI

Necesitará cumplir los siguientes requisitos para conectar su Tablet a Internet:

1. Un router inalámbrico o punto de acceso con conexión a banda ancha de Internet.

El router inalámbrico debe soportar conexiones Wi-Fi 802.11b/g/n.



2. Configuración de la red del router inalámbrico.


Necesita conocer el nombre de su red (SSID) y su clave de acceso, u otros datos más si tiene activados filtros de seguridad. Normalmente puede consultar la configuración en la documentación de su router inalámbrico o preguntar a su proveedor de servicios en caso de duda.


Puede captar redes Wi-Fi abiertas, o HotSpot. Estas redes suelen estar configuradas para que se conecte sin necesidad de modificar sus características, de esta forma el dispositivo obtendrá la información necesaria automáticamente del router.

CONECTARSE A UNA RED WI-FI

La barra de Notificaciones dispone de iconos que indican el estado Wi-Fi de su Tablet.

	Notificación de red Wi-Fi abierta accesible.
	Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la fuerza de la conexión).
[sin icono]	No hay redes Wi-Fi próximas o el receptor está apagado.

1. Encienda el receptor Wi-Fi si está apagado.
 - a. Pulse sobre el icono Aplicaciones/Apps [] situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
 - b. Abra el menú de configuración:
Pulse sobre **Ajustes**.
 - c. Abra el menú de redes inalámbricas:
Pulse sobre **Wi-Fi**.
 - d. Pulse sobre una red existente, sobre Buscar o añada su propia red inalámbrica **Wi-Fi**:

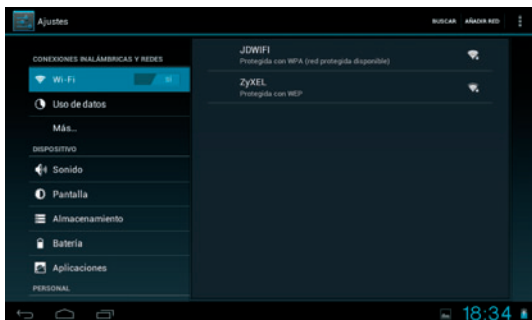

Cuando esté conectada la Wi-Fi, el dispositivo comenzará la búsqueda y mostrará una lista de redes disponibles.

Si la Tablet encuentra una red que tenga almacenada, se conectará automáticamente.


*Si no encuentra su red en la lista, puede iniciar otra búsqueda. Si desea buscar redes, pulse sobre **Buscar**.*

2. Cómo seleccionar una red Wi-Fi disponible para conectarse:


Seleccione una red de la lista en el menú de configuración Wi-Fi.

Si la red está abierta, la Tablet le pedirá que confirme la conexión. Pulse sobre **Establecer conexión** para confirmar la conexión.

Si se trata de una red segura (se indicará con el icono de un candado), la Tablet le pedirá que introduzca la contraseña y otros datos. Introduzca la clave de acceso y después pulse en **Establecer conexión** para confirmar la conexión.

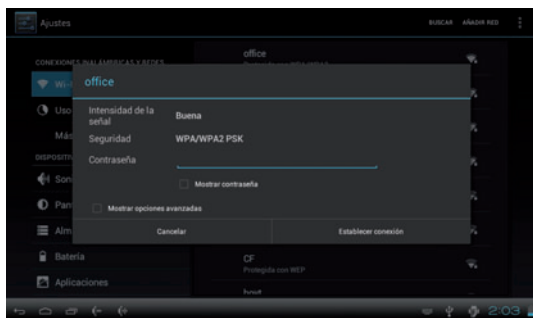


Cuando se haya conectado correctamente a una red Wi-Fi, la barra de Notificaciones en la parte inferior de la pantalla mostrará el indicador de señal Wi-Fi.

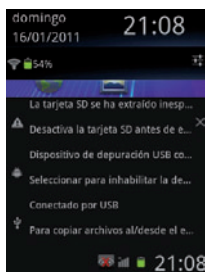

Consulte con el fabricante o proveedor si necesita más información sobre cómo añadir una red Wi-Fi cuando no está dentro del alcance del dispositivo o cuando el router está configurado como nombre de red (SSID) oculto, o para configurar opciones Wi-Fi avanzadas.


5. NAVEGAR POR INTERNET



La aplicación del Navegador le permitirá visitar páginas Web y encontrar información en Internet. Manténgase al día en las redes sociales y con sus amigos, consulte sus páginas favoritas o lea las noticias.

El dispositivo debe estar conectado a Internet para poder usar el Navegador. Lea la sección “Conectarse a Internet” para más información sobre la conexión a Internet.

Pulse sobre el icono del Navegador para abrirlo e ir a la pantalla de Inicio, o vaya a través del acceso directo disponible en la barra de accesos directos.

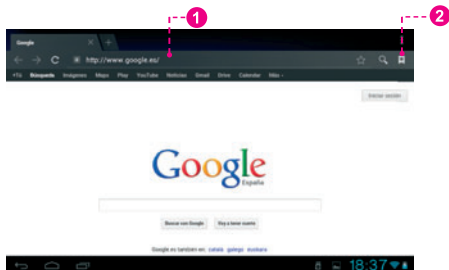

Nombre		Descripción
1	Barra de notificaciones	Muestra la dirección (URL) de la página que esté visitando. Pulse sobre la barra para introducir una nueva dirección o buscar una Web.
2	Icono de Marcadores	Pulse sobre el icono de Marcadores para añadir o ver las direcciones favoritas, las Webs más visitadas, o para ver el historial del navegador.



A continuación se describen algunas opciones comunes del Navegador.

IR A UNA PÁGINA WEB.



1. Pulse sobre la Barra de dirección en la parte superior de la pantalla del Navegador.
2. Utilice el teclado para introducir una dirección Web (URL) (ej. www.google.es)
3. Pulse sobre **Ir** para ir a la Web.

MARCAR UNA WEB COMO FAVORITA.


Marque sus Webs más usadas como favoritas para poder acceder a ellas más rápidamente sin necesidad de introducir la URL.

1. Vaya a la página Web que desea guardar en Favoritos.	
2. Pulse sobre el icono Favoritos en forma de estrella situado a la derecha de la barra de direcciones.	
3. Si lo desea, puede modificar el nombre de la Web, la dirección o la carpeta dónde añadir el marcador.	
4. Pulsamos sobre Aceptar.	


IR A UNA PÁGINA WEB MARCADA COMO FAVORITA

1. Pulse en el icono de Marcadores a la derecha de la Barra de direcciones.	
2. Pulse sobre el recuadro de una página guardada en la lista de favoritas para abrirla.	

ABRIR UNA NUEVA VENTANA EN EL NAVEGADOR.
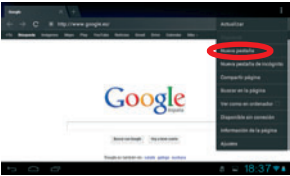
<p>1. Pulse sobre Menú para mostrar las opciones del navegador.</p>	 A screenshot of a mobile browser interface. The address bar shows 'http://www.google.es'. Below it is the Google logo and a search bar. A menu is open on the right side, listing various options. The option 'Nueva pestaña' (New tab) is highlighted with a red circle.
<p>2. Pulse sobre Nueva Pestaña para abrir una nueva pestaña en el navegador.</p>	

CAMBIAR DE UNA VENTANA DE NAVEGADOR A OTRA.

<p>1. Pulse sobre el nombre de la pestaña que desea abrir.</p>	 A screenshot of a mobile browser interface showing the Google homepage. At the top, there is a tab bar with the word 'Google' next to a plus icon. The word 'Google' is circled in red, indicating it is the tab to be selected.
--	--

6. GESTIONAR APLICACIONES

Podrá añadir nuevas funciones a su Tablet descargando e instalando nuevas aplicaciones.


Puede hacerlo a través del Google Play o bien utilizando el Explorador de Archivos y ficheros con extensión .apk, tal y como se detalla a continuación.

Pulse sobre el icono Explorador de Archivos y busque la ruta dónde tenga ya almacenados los archivos .apk



Pulse sobre la aplicación que quiera añadir para iniciar el proceso de instalación.



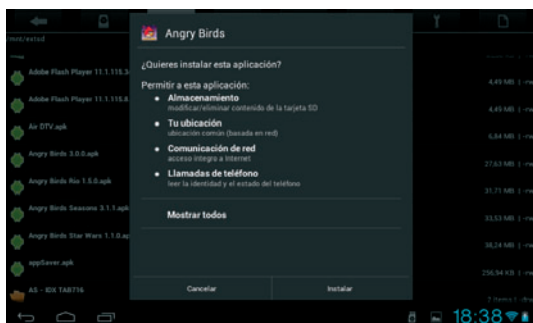

Preste especial atención a las aplicaciones que requieran acceso a varias funciones o a datos personales. Usted será el único responsable de las aplicaciones que instale en su dispositivo. Algunos creadores de aplicaciones le permitirán descargar e instalarlas directamente desde sus Webs.

Los creadores de aplicaciones ofrecen información adicional para aplicaciones de terceras partes; por favor, lea atentamente la descripción y los términos de uso de terceros diseñadores antes de instalar aplicaciones en su Tablet.


7. CONFIGURAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA

Abra el menú de configuración para establecer la apariencia y las funciones de la Tablet.

Muchas aplicaciones tendrán su propia configuración; para más información consulte la documentación del diseñador de la aplicación.

CÓMO ABRIR EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN:

Pulse sobre el icono Ajustes para abrir el menú de Configuración desde la Pantalla de Inicio.

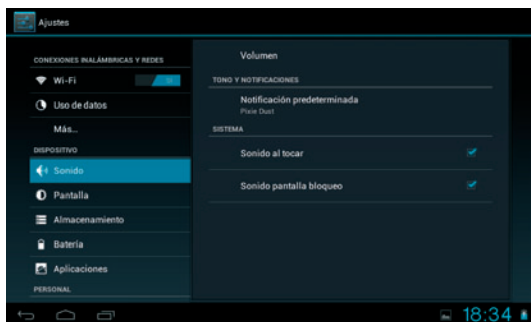

La configuración se divide en varias categorías. Pulse sobre una categoría para acceder y configurarla.

8. ESPECIFICACIONES

El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambios sin previa notificación.

Tablet	TAB731
Dimensiones	192 x 117.5 x 12 mm
Pantalla	800x480
Panel Táctil	Pantalla táctil Capacitiva
OS	Android 4.0.4
Método de entrada	Teclado virtual
Capacidad	8GB
Capacidad Externa	Micro SD, hasta 32GB
Audio	MP3,WMA,FLAC,APP,OGG.....(soporta todos los formatos de audio)
Video	MPEG4-sp,asp,divx,WMV,RMVB,H.264/ 720p Compatible con 720p
Red Inalámbrica	Admite WIFI
Idiomas	Multilenguaje
USB OTG	Admitido
Temperatura	-20°C a 60°C
Alimentación	AC 110~240V 50/60 Hz; DC 5V/2A
Batería	batería (3.000 mAh alta duración, más de 4 horas de autonomía)

SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO CUBO DE BASURA







Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.

FABRICADO EN CHINA



9. NOTAS DE SEGURIDAD

	CAUTION WARNING: SHOCK HAZARD, DO NOT OPEN. AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) OF THE UNIT. REFER SERVICING ONLY TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		

	El símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar dentro del producto que puede tener magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
	El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones de uso y de mantenimiento importantes en los documentos que acompañan al aparato.



Para más información sobre el reciclado y desechado de este producto, contacte con sus autoridades locales.

Para el usuario:

Introduzca a continuación el número de serie que aparece en la parte trasera de la unidad. Guarde esta información para futuras consultas.

Nº de Modelo:	
Nº de Serie:	



Evite la exposición a la lluvia o la humedad para prevenir incendios o cortocircuitos. El aparato incluye un voltaje alto y peligroso. No abra la carcasa.

Proteja sus oídos: Los expertos en audición desaconsejan el uso de auriculares a volumen elevado. La exposición prolongada a altos niveles de volumen puede causar pérdidas auditivas. Si advierte un zumbido en los oídos o pérdida de audición, deje de usar los auriculares y consulte a un médico.

NOTA: Si el producto deja de funcionar o se apaga de forma repentina, podría deberse a una descarga electrostática. En tal caso, siga las siguientes instrucciones para solucionar el problema:

- Apague el aparato manteniendo presionado el botón encendido/apagado durante 8 segundos.
- Encienda de nuevo el aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones: debe leer con atención estas instrucciones antes de encender el aparato.
2. Guarde las instrucciones: se deben guardar estas instrucciones de seguridad y uso para futuras consultas.
3. Preste atención a las advertencias: debe prestar atención a todas las advertencias incluidas en las instrucciones de uso.
4. Siga las instrucciones: debe seguir todas las instrucciones de uso.
5. Limpieza: desconecte este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño suave para limpiarlo.
6. Accesorios: utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante. El uso de otros accesorios puede resultar peligroso.
7. Agua y humedad: no utilice este producto cerca del agua (ej. cerca de una bañera, palangana, fregadero, lavadora, sótanos húmedos, cerca de piscinas o similares).
8. Ventilación: las ranuras de la carcasa están diseñadas para ofrecer ventilación y asegurar un óptimo funcionamiento del producto, a la vez que lo protege de un posible sobrecalentamiento. No debe bloquear estas ranuras colocando el aparato sobre una cama, sofá, alfombra o superficies similares. Este aparato nunca debe colocarse en una instalación integrada sin buena ventilación o sin respetar las instrucciones del fabricante.
9. Fuentes de energía: este producto se debe utilizar con el tipo de energía indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de energía disponible, consulte a su distribuidor o empresa de energía local. Consulte las instrucciones de uso si va a utilizar aparatos con energía suministrada por baterías u otras fuentes.
10. Sobrecarga: no sobrecargue los enchufes de pared, los cables extensores o los receptáculos integrales, ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o descargas eléctricas.
11. Entrada de objetos y líquidos: no introduzca objetos de tipo alguno dentro de este producto a través de sus aberturas ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar partes que pueden provocar incendios o descargas eléctricas. No vierta líquido de tipo alguno en el producto.

12. Reparaciones por daños: desconecte este producto de la toma de corriente y consulte al personal de reparaciones cualificado en las siguientes condiciones:

- a) si el cable o el enchufe están dañados
- b) si ha entrado líquido u otros objetos dentro del producto
- c) si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua
- d) si el producto no funciona con normalidad aún siguiendo las instrucciones de uso. Ajuste sólo aquellos controles que se especifican en las instrucciones de uso ya que un ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daños y a menudo requerirá un trabajo más extenso por parte del técnico cualificado para restaurar el funcionamiento normal del producto
- e) si el producto se ha caído o dañado de algún modo
- f) si el producto muestra algún cambio en su rendimiento, esto puede requerir reparaciones.

13. Piezas de recambio: cuando sea necesario utilizar un recambio, asegúrese de que el técnico de reparaciones ha utilizado recambios originales o que tienen las mismas características. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendios, descarga eléctrica y otros peligros, además de la pérdida de la garantía.

14. Comprobación de seguridad: tras realizar una reparación a este producto, pida al técnico de reparaciones que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el producto está en condiciones de uso apropiadas.

15. Calor: el producto se debe situar lejos de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

ADVERTENCIA LEGAL Y SOBRE MARCAS REGISTRADAS

Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de esta marca está sujeto a licencias de Google.

Algunos de los diseños utilizados en el empaquetado son modificaciones en base a creaciones de Google y deben utilizarse según los términos descritos en la Licencia de Creative Commons 3.0.

SD/MMC es una marca registrada de SD Card Association.

USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

El resto de marcas registradas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios a menos que se indique lo contrario.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS DE REDES DE ÁREA LOCALES INALÁMBRICAS (WIRELESS-LAN)

Dependiendo del modelo, la red inalámbrica LAN integrada en dispositivos como Tablets sólo se puede utilizar en los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido.

Condiciones de uso

Cuando se utiliza el estándar IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN, los canales 1 al 13 (2,4 GHz ... 2,4835 GHz) se pueden seleccionar para su uso tanto en interiores como al aire libre, pero con condiciones restrictivas que se aplican en Francia, Italia y Noruega, de la siguiente manera:

- **Francia:** Al usar este producto en interiores, todos los canales se pueden utilizar sin restricciones. Al aire libre sólo los canales 1 a 6 son permitidos. Esto significa que en Peer-to-Peer, la función WLAN sólo se puede utilizar afuera si el interlocutor establece la comunicación en un canal autorizado (es decir, entre 1 y 6). En el modo de infraestructura, por favor, asegúrese de que el punto de acceso está configurado para un canal del 1 al 6 antes de configurar la conexión.
- **Italia:** El uso de la red RLAN se rige por: Eliminación de equipos eléctricos, electrónicos al final de la vida útil (Disposal of Old Electrical & Electronic)
 - con respecto al uso privado, por el decreto legislativo del 1/8/2003, no. 259 ("Código de Comunicaciones Electrónicas"). En particular, su artículo 104 indica que la obtención previa de una autorización general es obligatoria y el art. 105 indica cuándo se permite el uso libre;
 - con respecto del suministro al público de la conexión inalámbrica a redes y servicios de telecomunicaciones, mediante el Decreto Ministerial 28.5.2003, en su versión modificada, y art. 25 (autorización general para redes de comunicaciones electrónicas y servicios) del Código de Comunicaciones Electrónicas.
- **Noruega:** El uso de este equipo de radio no está permitida en el área geográfica dentro de un radio de 20 km desde el centro de Ny-Ålesund, Svalbard.



AIRIS
www.airis.eu